取扱説明書
ルームエアコン

CRS-25EX形

室内機CRS-25EX形／室外機CRC-25EX形

日立家電
Airace

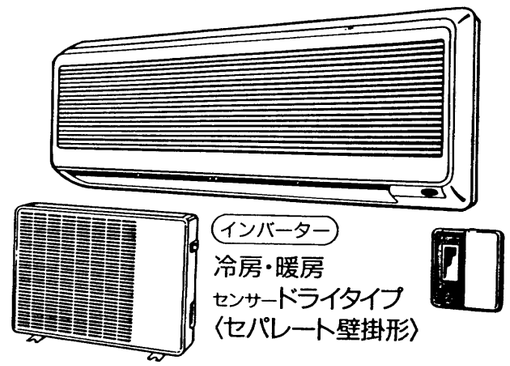

インバーター
冷房・暖房
センサードライタイプ
〈セパレート壁掛形〉

この取扱説明書をよくお読みになり，正しくお使いください。
取扱説明書は保証書・ご相談窓口一覧表と共に大切に，保存してください。

愛情点検

●長年ご使用のエアコンの点検をぜひ！

このようなことはありませんか

- コゲ臭いにおいがする。電源コード，プラグが異常に熱い。
- 運転音が異常に高くなる。
- 室内機から水漏れがする。
- 漏電ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- その他の異常や故障がある。

運転スイッチを停止にし，コンセントから電源プラグをはずして必ず販売店に点検・修理をご相談ください。費用など詳しいことは，販売店にご相談ください。

お客様メモ

購入年月日・購入店名を記入しておいてください。
サービスを依頼されるときに便利です。

形　名

購入店名

電話　（　）

購入年月日　年　月　日

新商品情報・商品選択など、家電品のお買物相談を承る窓口
0120-312111
お買物相談センター

株式会社 日立家電
〒105 東京都港区西新橋2-15-12
電話(03)3502-2111

CRS-25EXⒶ
DK-285

特　長

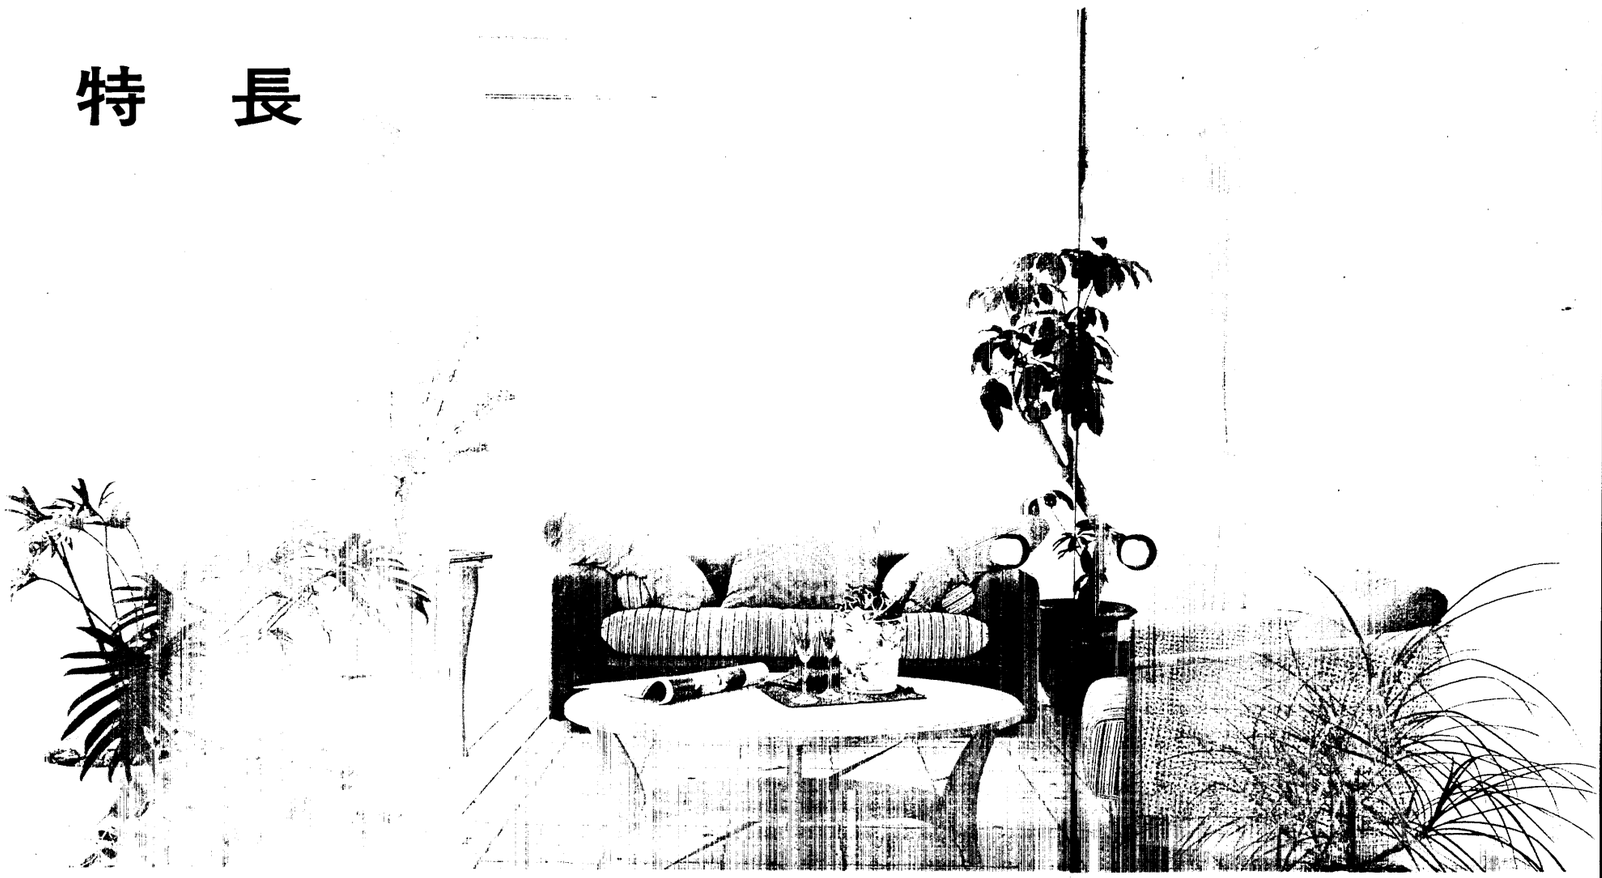

スッキリきれいなフォルム

[ホソコン&うすピタ]

〝より美しく〟をテーマに考え出された室外機。配管接続部も隠れて，スッキリコンパクトになりました。室内機もコンパクトでお部屋にフィット。

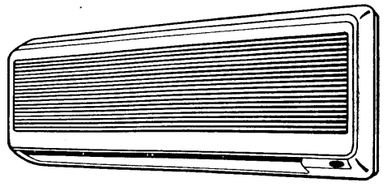

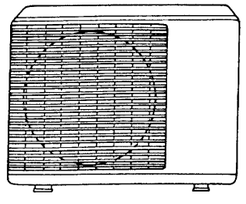

より自然に近い空調を実現

[自然の快適運転]

暖房時は，陽だまりのような暖かさに近づけ，冷房時は，自然の涼しさに近づけた運転です。（☞14ページ）

すばやい温風吹出し

[一　発　温　風]

一発温風ボタンで予約運転。運転ボタンをピッと押せばパッと温風。お部屋を早く暖めることができます。（☞14ページ）

ファジイ制御

[新ナイス温予約]

適温にしたい時刻をセットするだけ，あとはエアコンにおまかせ。ファジィ制御により，お望みの時間にお望みの温度が予約できる快適メカです。

ワンボタンでカンタン操作

[一発リモコン]

手にも壁にもフィットのコンパクトタイプです。

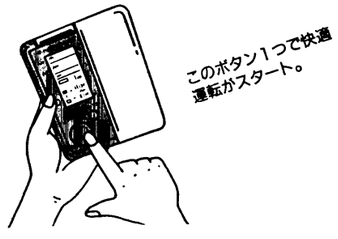

■ 目次

特　長 ―― ❶❷

各部の名称と働き ① 室内機/室外機 ―― ❸❹

各部の名称と働き ② リモコン ―― ❺❻

リモコンの準備 ―― ❼
- 電池の入れかた
- 現在時刻の合わせかた

運転の前に ―― ❽❾
- 空気清浄フィルターの取り付け
- 運転の準備
- リモコンを操作するとき

自動運転 ―― ❿

手動運転（・暖房・センサードライ ・冷房・空清） ―― ⓫⓬

風向の調節 ―― ⓭

自然の快適運転 ―― ⓮

一発温風運転 ―― ⓮

タイマーのセット ―― ⓯⓰

おやすみタイマー運転 ―― ⓱⓲

上手な使いかた ―― ⓳

知っておいていただきたいこと ―― ⓴

お手入れ ―― ㉑㉒

定期点検 ―― ㉓

安全のため必ずお守りください ―― ㉔

故障かな？と思ったら ―― ㉕㉖

別売品について ―― ㉗

アフターサービスと保証 ―― ㉘

据え付けについて ―― ㉙

仕　様 ―― ㉚

各部の名称と働き ①

室内機

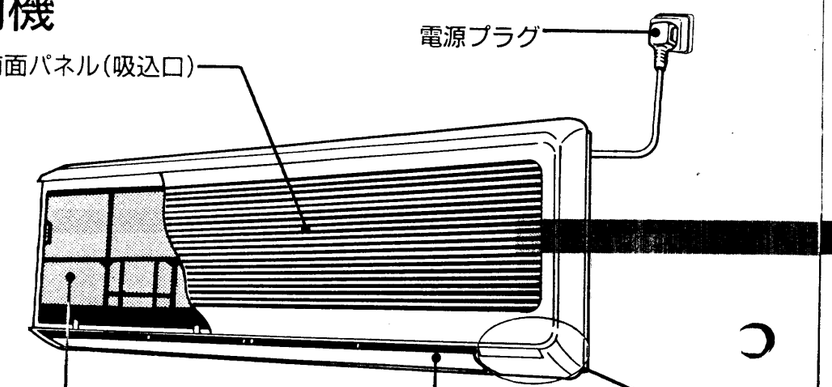

フィルター・空気清浄フィルター
空気中のチリやホコリなどをキャッチします。付属の空気清浄フィルターを取り付けますと，タバコの煙・におい・花粉などもキャッチできます。
(☞8，21ページ)

上下風向板・左右風向板(吹出口)
(☞13ページ)

室外機

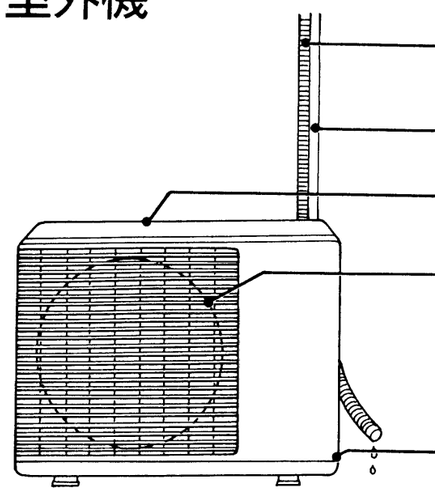

排水ホース
除湿水を室外へ排水します。

配管・配線

吸込口(背面と左側面)

吹出口
"暖房"時には冷風が，"冷房""センサードライ"時には温風が出ます。

アース用ねじ(右側面)

室内機操作部

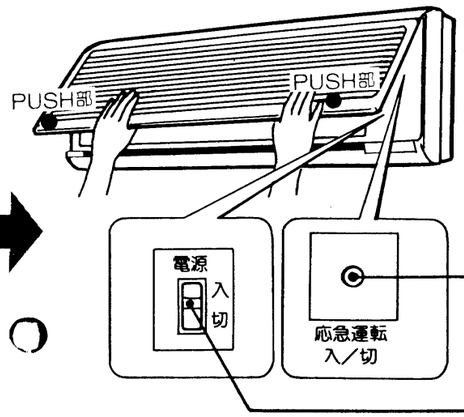

前面パネルの開けかた

前面パネルの"PUSH"部(左右2カ所)を押し，開いた前面パネルをさらに手前に引いてください。
閉じるときは全面パネルを押して閉じ"PUSH"部を押して確実に固定してください。

応急運転スイッチ
電池切れなどでリモコンが使えないときの運転スイッチです。ふだんは使わないでください。
(☞20ページ)

電源スイッチ

室内機表示部

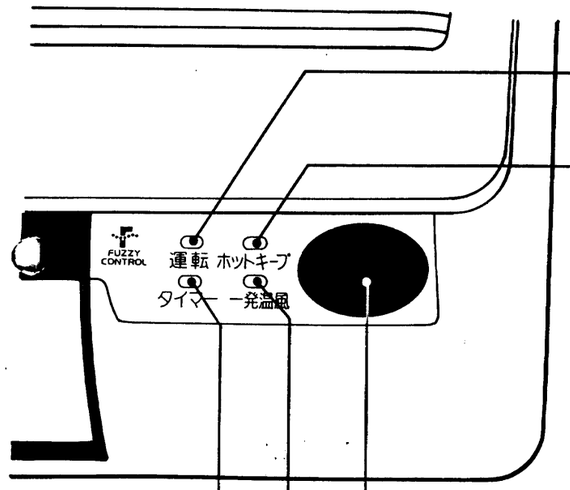

運転ランプ
運転中に点灯します。

ホットキープランプ
暖房運転中の次の場合に点灯します。
点灯中は風がでません。

●予熱中
運転開始後の約2～3分間。

●霜取り中
室外機の熱交換器に霜が付きますと，霜取りを行います。
霜取り時間は約60分に1回，1回の霜取り時間は5～10分程度です。

●設定室温になったとき
部屋の温度が設定温度になり，暖房運転が停止したとき。

受信部
リモコンからの信号を受信します。

一発温風ランプ 一発温風機能の予約中に点灯します。

タイマーランプ タイマー予約中に点灯します。

各部の名称と働き ②

リモコン ■運転内容，タイマーセット内容などを室内機に送信します。

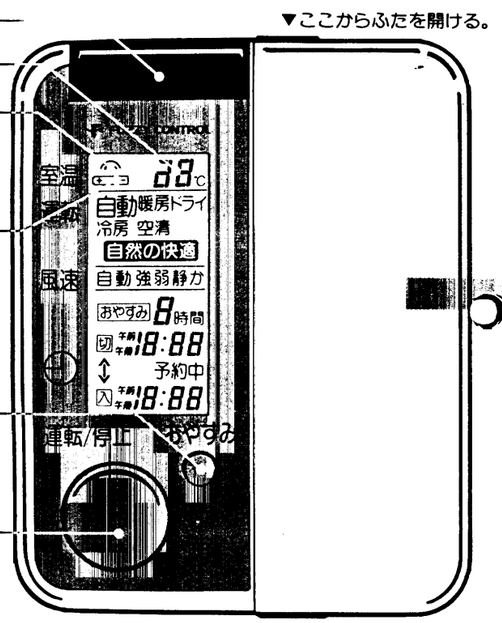

リモコン裏面
（スイッチ・電池ケース部）

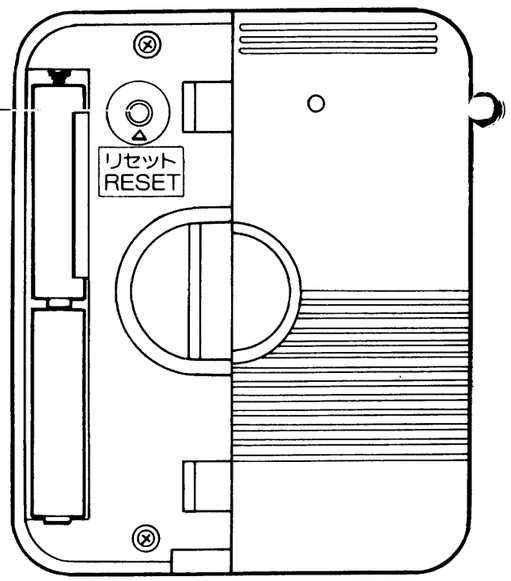

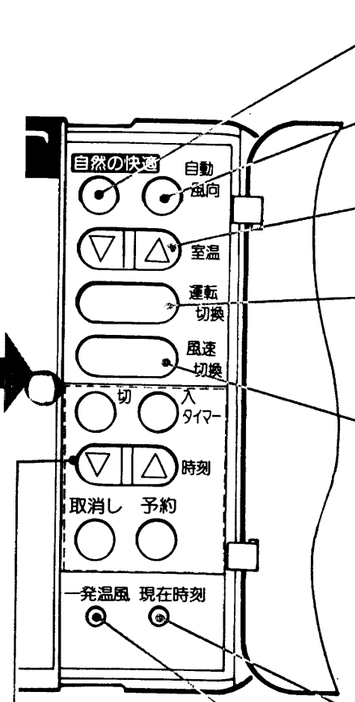

自然の快適ボタン
自然の快適運転をします。（☞14ページ）

自動風向上下ボタン
上下風向板をスイングさせたり，お好みの角度に変えます。

室温設定ボタン
室温を設定します。押し続けると早送りになります。

運転切換ボタン
押すたびに次の順序で運転の種類が切換わります。
自動→暖房→ドライ→冷房→空清→（くりかえし）

風速切換ボタン
押すたびに次のように切換わります。
- ●自動運転のとき：自動（固定）
- ●暖房運転，冷房運転のとき
  ：自動→強→弱→静か→（くりかえし）
- ●センサードライ運転のとき
  ：静か（固定）
- ●空清運転のとき：強→弱→静か→（くりかえし）

現在時刻ボタン
現在時刻のセットと確認に使います。

一発温風ボタン
暖房運転の前にセットすると，運転開始直後から温風を吹き出します。

タイマー合わせ部

切タイマーボタン
切タイマーをセットするとき押します。

入タイマーボタン
入タイマーをセットするとき押します。

時刻ボタン
時刻をセットするとき押します。
△ を押すと時刻が進み，▽ を押すと戻ります。
押し続けると早送りになります。

予約ボタン
タイマーセットの内容を室内機に予約します。

取消しボタン
タイマーの予約を取消します。

リモコンの準備

次の手順にしたがってリモコンの準備をしてください。

1 電池の入れかた

電池は寿命の点から日立アルカリ乾電池・単４形＝LR03(EX)をお使いください。(電池の寿命は，普通の使いかたで約1年です。)

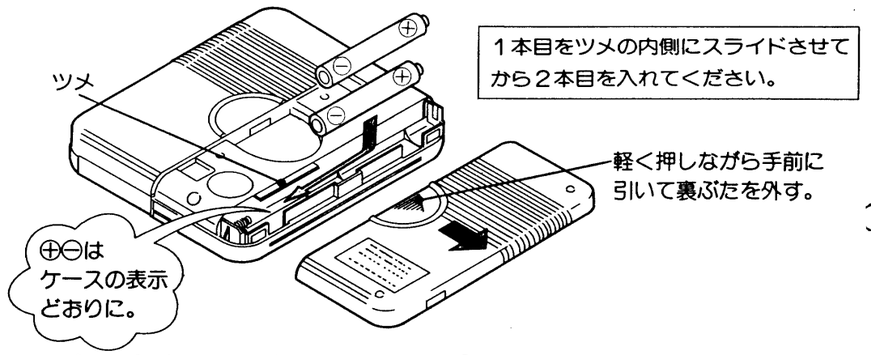

2 現在時刻の合わせかた

タイマーは現在時刻を基準にして働きます。

▼操作の手順　　▼リモコン表示部

1 (現在時刻)ボタンを押す

2 (時刻)ボタンで現在時刻を合わせる

●押し続けると早送りになります。

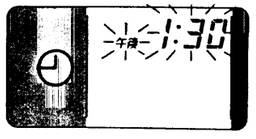

3 (現在時刻)ボタンをもう一度押す

点滅が点灯表示に変わります。

●表示は10秒後自動的に消えます。

現在時刻の確認のしかた

(現在時刻)ボタンを二度押してください。一度目の点滅表示は，時刻再セット用です。

ご注意

電池の誤った使いかたは，液漏れや破裂の危険につながります。
①新しい電池と，使った電池を混ぜて使わない。
②種類の違う電池を混ぜて使わない。
③2～3ヵ月使わない場合は，電池を取り出しておく。

運転の前に

空気清浄フィルターの取り付け

●付属のアコーディオン状の空気清浄フィルターを次の手順で取り付けてください。
●リモコンで運転を停止にしてから行ってください。

1 フィルターを取り出す。(21ページの「フィルターの外しかた」参照)

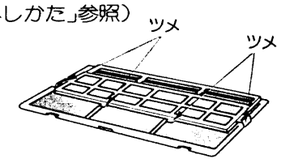

2 フィルターの図の4ヵ所のツメを外し，枠を開く。

3 ビニール袋から空気清浄フィルターを取り出し，枠にセットする。



4 フィルターの枠を閉じ，4ヵ所のツメを掛ける。このとき，空気清浄フィルターが枠からずれないように注意してください。

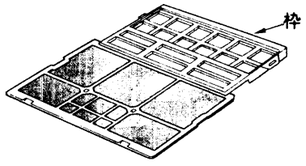

5 フィルターを室内機にセットする。

空気清浄フィルターの使用可能期間は約３ヵ月です。
取り換え用空気清浄フィルター(ダブルエアクリーナー：別売)はお買い求めの販売店にご相談ください。(☞27ページ)

ご注意

●空気清浄フィルターは使い捨てです。ビニール袋から取り出すと約３ヵ月で脱臭効果がなくなります。３ヵ月たたなくても空気清浄フィルターの色が図の位置の汚れ具合色見本と同じ色になったら交換してください。

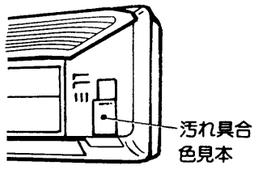

運転の前に

運転の準備

❶ 電源プラグを コンセントに差し込む

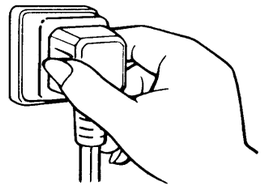

●ゆるみのないようにしっかりと。

❷ 電源スイッチを"入"にする

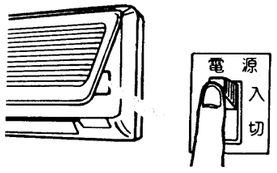

●電源スイッチは，運転シーズン以外は「切」にしておいてください。「入」にしておくと運転していなくても，制御回路内で約3Wの電気を消費します。

リモコンを操作するとき

●操作は，室内機(受信部)に向けて
受信できる距離は，直線で約7m。

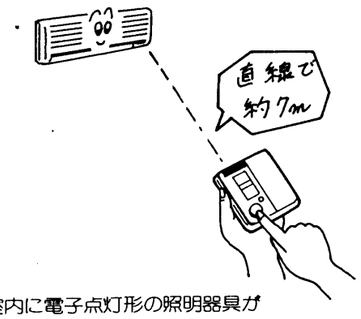

室内に電子点灯形の照明器具がある場合は，受信距離が短かくなることがあります。

●付属の取付具で柱や壁などに取り付けて使うこともできます。
事前に受信できることを確かめてから取り付けてください。

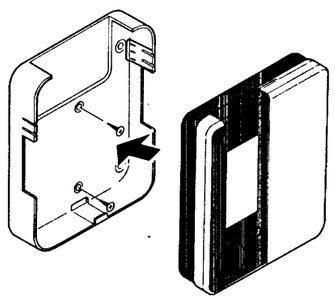

ご注意
- リモコンはていねいに扱ってください。落としたり水がかかったりすると送信できなくなる場合があります。
- 運転中に〔運転切換〕ボタンを押すと，保護回路が働いて約3分間運転しないことがあります。

自動運転 一発リモコン

運転開始時の温度によって"暖房""センサードライ""冷房"の中から，その室温に見合った運転を自動的に行います。

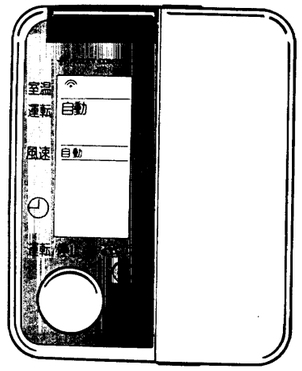

❶ 〔運転/停止〕ボタンを押す

"ピッ"という受信音がして運転を開始。

停止 〔運転/停止〕ボタンを押す

■お好みに応じて室温の微調節ができます。

下がる 上がる

- 調節できる範囲は高めに3℃，低めに3℃までです。
- 自動運転では，設定室温が表示されません。設定室温を変更したときに室内機から"ピッ"という受信音で変更したことを確認してください。

自動運転の内容 ……自動運転では自動的に次のような運転を行います。

運転開始時の部屋の温度	自動運転の内容		
	運転の種類	設定室温	風の出かた
約27℃以上 ➡	冷房	27℃	スタートは"強風"で"設定室温"になるとクールリズム運転を行います。 **クールリズム運転のしくみ** ●"強風"⟷"弱風"を交互に繰り返し，室温を周期的に約2℃変化させたクールリズム運転。 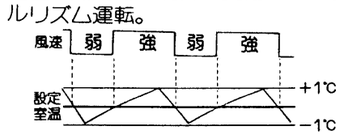 ●夕方等気温が低くなったときや，部屋の状況によっては微風のやわらかな冷房を行うことがあります。
約23~27℃ ➡	センサードライ	室温より少し低い温度になります。	"静か"で運転します。
約23℃以下 ➡	暖房	23℃	吹き出す風の温度によって，風の出かたは自動的に変わります。

- 運転中に室温が変化しても，運転の種類は切換わりません。
- 自動運転がお望みに合わない場合，または手動運転に切換えたいときは〔運転切換〕ボタンで運転の種類を切換えてください。(☞11,12ページ)
- 暖房運転時，ホットキープランプが点灯し，しばらく風が出ないことがあります。(☞4ページ)

手動運転

暖房・センサードライ・冷房・空清

運転の種類・室温・風速などを自由に設定したいとき，次の条件でお使いください。

暖　房	**外気温21℃以下** これ以外のときは，機械保護のため運転しないことがあります。 (運転時ホットキープランプが点灯ししばらく風が出ないことがあります。)	冷　房	**外気温22℃以上** 部屋の湿度が80%を超えるときは，上下風向板などに露がつくことがあります。※
センサードライ	**室温16℃以上** 15℃以下では運転しません。	空　清	タバコの煙・におい・花粉などを取り除き，クリーンな空気にしたいとき，必ず空気清浄フィルターを取り付けて運転してください。 (室内機の内部乾燥にも使います。)

※冷房運転時，部屋の湿度が80%を超えたままで(窓や戸を開放した状態等)長時間運転すると，露が滴下することがあります。

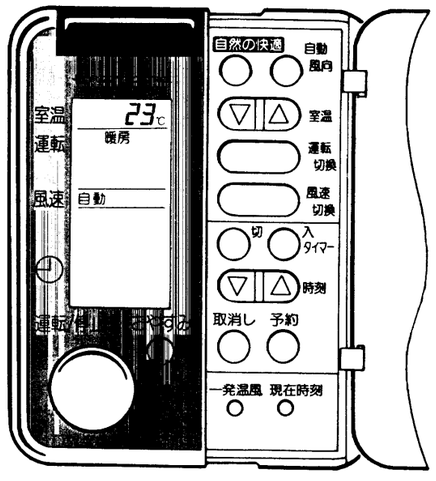

風速の種類と運転内容

	暖房運転	冷房運転
"自　動"	肌寒さの少ない快適運転。 吹き出す風の温度に応じて，自動的に風速が変わります。	運転開始時は"強風"で，セットした温度になると"弱風"に変わります。
"強　風"	暖まりが速い経済運転。 ただし，運転開始時は風による肌寒さを感じることがあります。	冷えが速い経済運転。
"弱　風"	静かな運転	静かな運転
"静　か"	室外機の騒音を抑えた静かな運転。 室内機の騒音もより静かになります。	室外機の騒音を抑えた静かな運転。

●"静か"運転時は，暖房・冷房能力が若干低下します。

▼操作の手順　▼リモコン表示部

❶ 運転の種類を選ぶ

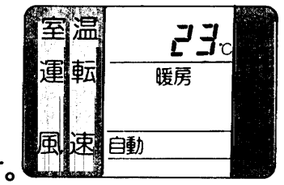

●センサードライのときの表示は"ドライ"となります。

❷ 室温のセット

※空清運転の場合室温設定はありません。

■お勧め設定温度

暖　房	20～24℃
センサードライ	20～26℃
冷　房	25～28℃

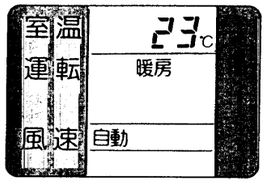

❸ 風速のセット



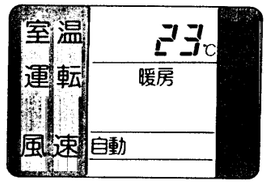

❹ (運転/停止)ボタンを押す

"ピッ"という受信音がして運転を開始。

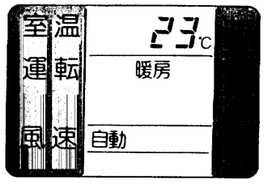

停止　(運転/停止)ボタンを押す

●一度セットした内容は，いったん停止してもリモコンが記憶しています。次回からは〔運転/停止〕ボタンを押すだけで同じ運転ができます。

センサードライ運転のしくみ

"設定室温"によって次のような運転を行います。

設定室温	運転内容
室温より低く設定したとき	設定室温まで室温を下げながらセンサードライ運転を行います。 室温が設定室温より下がったら運転停止，上がったら運転再開。
室温より高く設定したとき	設定室温に関係なく，自動的に室温より少し低い温度が設定室温となりセンサードライ運転を行います。 室温が設定室温より下がったら運転停止，上がったら運転再開。

●室温が上がり運転を再開したとき，室外機が運転しても約30秒程室内機から風が出ません。これは除湿効果を高めるためです。そのままお待ちください。

風向の調節

上下の風向 ―――― リモコンで操作

（手で動かすと，故障の原因になります。）

自動セット

運転開始と同時に，運転の種類に応じてあらかじめ設定された風向に自動セットします。通常，上下の風向操作は特に必要ありません。

上下風向スイング

〔自動風向〕ボタンを押すと，上下風向板がスイングを繰り返し，風向きが上下に変わります。

（上下風向板が動き出すまで6秒ぐらい時間がかかることがあります。これはモーターの位置決め動作のためです。）

上下お好み風向

上下の風向をお好みの角度にしたいときは，〔自動風向〕ボタンで上下風向板をスイングさせたあと，もう一度〔自動風向〕ボタンを押してお好みの位置で止めてください。

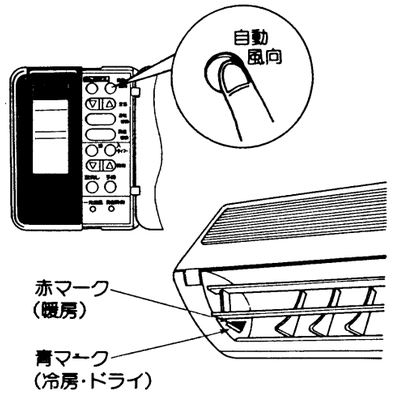

ただし，上下お好み風向は，〝暖房〟は赤マーク，〝センサードライ〟〝冷房〟は青マークの範囲内でお使いください。

ご注意

- 冷房運転の場合，青マーク以外の位置や，長時間スイングのままにしますと，上下風向板に露が付き，ときには滴下することがあります。
- 上下風向板をお好みの位置から自動セットの位置にする場合は，〔運転切換〕ボタンを押して運転の種類をいったん切換えてください。
- 運転を停止したときは，上下風向板が自動的に吹出口を閉じます。

左右の風向 ―――― 手で操作

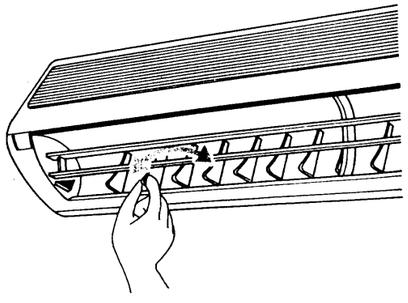

図のように持って
左右の風向を調節します。
（2ヵ所）

自然の快適運転

〝自動〟〝冷房〟〝暖房〟のとき使うことができます。

● 〝自動〟〝冷房〟〝暖房〟を開始して
〔自然の快適〕ボタンを押す

〝ピッ〟という受信音がして自然の快適運転を開始。

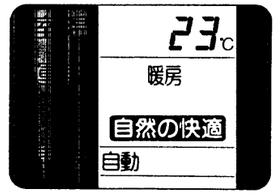

取消し もう一度〔自然の快適〕ボタンを押す

暖房時の自然の快適（陽だまり暖房）	お部屋が暖まるまでは暖房運転を行い，お部屋が暖まったら，風向板を動かし，吐出空気を上下交互に吹き分ける暖房運転を行います。風速は自動になります。自動風向ボタンにより，上下風向板の操作はできません。
冷房時の自然の快適（ニュークールリズム）	自然の風に近づけるよう，風速・室温をゆらぎのリズムで変化した冷房運転を行います。

- 自然の快適運転中は，風速切換はできません。

一発温風運転

暖房シーズン中に〝自動〟または〝暖房〟設定時に〔一発温風〕ボタンを押し予約しますと，停止中に準備運転を行い室内熱交換器を予熱しますので，暖房運転開始時短い時間で温風を吹き出し，お部屋を早く暖めることができます。

● 〔一発温風〕ボタンを押す

〝ピッ〟の受信音で，一発温風ランプ（室内機表示部）が点灯。

取消し もう一度〔一発温風〕ボタンを押す　一発温風ランプが消えます。

- 暖房運転中に予約したときは，運転を停止したあと準備運転をします。
- 〝一発温風〟を予約していても，24時間以上暖房運転をしないときは準備運転は中断されますが，ランプは点灯しています。その後，暖房運転をし，停止させた後は準備運転に入ります。
- 外気温が高いときは準備運転はしません。
- 準備運転時の消費電力は約200Wです。
- 準備運転時間は30分以上とってください。
- 準備運転中に〝シュー〟という冷凍液の流れる音がすることがあります。

タイマーのセット

- タイマーは，切⇄入タイマー，切タイマー，入タイマーの3種類の使いかたができます。予約は，そのうちの1種類のみです。
- 一度セットした時刻はリモコンが記憶していますので，前回と同じ時刻を予約したいときは，(予約)ボタンだけを押してください。

切⇄入タイマー予約のしかた

- 切タイマーと入タイマーを組み合わせた運転をします。
- 現在時刻を基準にして，セット時刻が早い方から先に作動します。

例：午後10:30に運転を停止させ，午前7:00にお好みの室温になるようにセットする場合。

▼操作の手順　　▼リモコン表示部

❶ (切タイマー)ボタンを押す

❷ 切時刻をセット

- 時刻は10分単位です。
- 押し続けると自動送りになります。

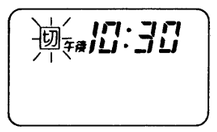

❸ (予約)ボタンを押す

"ピッ"の受信音で室内機のタイマーランプが点灯します。

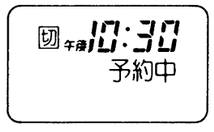

❹ (入タイマー)ボタンを押す

(↓↑矢印は作動の順序を表わします)

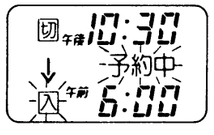

❺ 入時刻をセット

- 時刻は10分単位です。
- 押し続けると自動送りになります。

❻ (予約)ボタンを押す

"ピッ"の受信音で室内機のタイマーランプが点灯します。

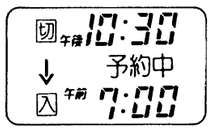

切タイ

切タイマーのみ予約する場合：❶→❷→❸
入タイマーのみ予約する場合：❹→❺→❻

切タイマー は，セットした時刻に運転を停止させます。

入タイマー は，セットした時刻に設定室温となるよう運転を開始します。
運転開始時刻は，室温，設定室温等，条件により異なります。

タイマー

タイマー予約の取消し　　：(取消し)ボタンを押す
切タイマー予約のみの取消し：(切タイマー)→(取消し)ボタンを押す
入タイマー予約のみの取消し：(入タイマー)→(取消し)ボタンを押す

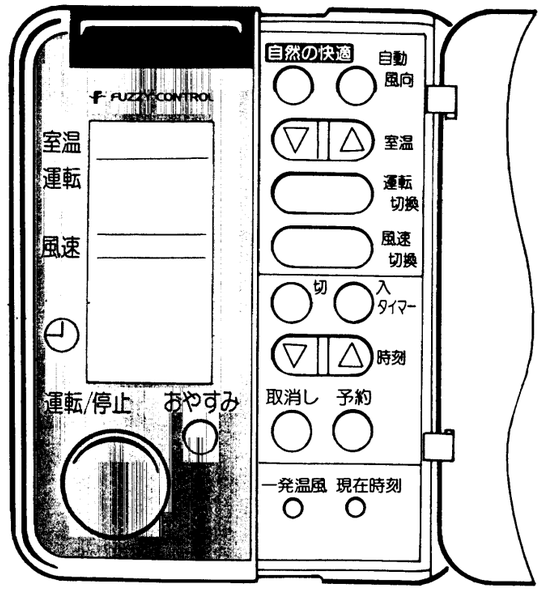

おやすみタイマー運転

〝風速〟〝設定室温〟を就寝時に適した運転内容に自動的に変え，しかも指定した時間になると運転を停止するおやすみ専用の切タイマー運転です。

●〔おやすみ〕ボタンで指定できる運転停止時間は，
1時間後・2時間後・3時間後・7時間後の4種類です。

●〔おやすみ〕ボタンを押すたびに，運転時間表示が次のように変わります。

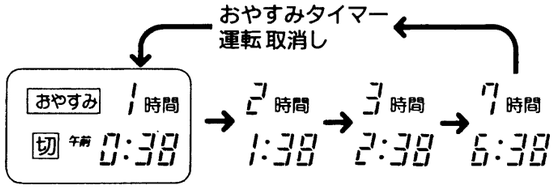

（午後11：38に〔おやすみ〕ボタンを押した場合）
指定した時間後の運転停止時刻は，自動的に表示されます。

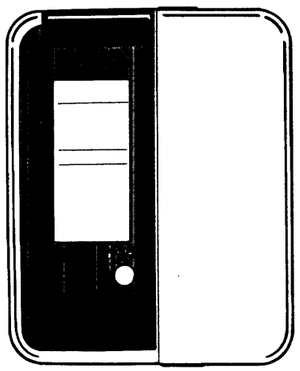

おやすみタイマー運転のしかた

❶〔おやすみ〕ボタンを押す

〝ピッ〟の受信音で室内機のタイマーランプが点灯し，おやすみタイマー運転を開始します。

●運転を開始してから，〔おやすみ〕ボタンを押してもおやすみタイマー運転になります。
●おやすみタイマー運転の取消しは〔取消し〕ボタンを押してもできます。

ご注意 ●切タイマーあるいは切⇄入タイマー予約中に〔おやすみ〕ボタンを押すと，おやすみタイマーが優先的にセットされます。

おやすみタイマー運転と入タイマーの組み合わせ

おやすみタイマー運転で就寝し，運転が自動停止したあとさらにお目覚めに合わせて運転を開始させます。

❶入タイマーを予約する
（☞15ページ）

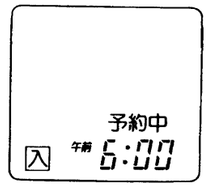

❷〔おやすみ〕ボタンを押す

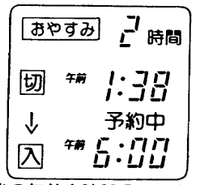

（2時間後の午前1時38分に運転を停止し，翌朝6時にほぼ設定室温になります。）

●おやすみタイマー運転中の入タイマー予約はできません。

おやすみタイマー運転の運転内容

運転の種類	運転内容	
〝暖　房〟	設定室温の変化	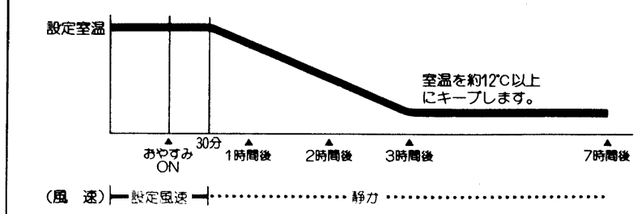
〝センサードライ〟 〝冷　房〟	設定室温の変化	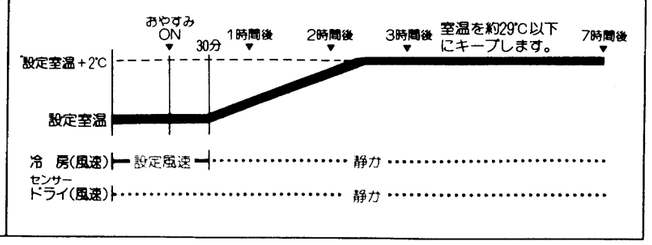

●おやすみタイマー運転では，3時間後，風が直接からだに当たらないように，上下風向板が自動的に水平になります。

上手な使いかた

室 温の設定は適正に

冷やし過ぎ，暖め過ぎは，健康上好ましくありません。
電気のムダにもなります。

窓 にはカーテンかブラインドを

窓からの熱の出はいりを抑えます。

タ イマーの有効利用を

夜は"おやすみタイマー"運転で，朝は目覚めに合わせて"入タイマー"をセットしておくなど，タイマーの有効活用を。（☞17，18ページ）

フ ィルターの掃除は忘れずに

フィルターの目詰まりは冷･暖房効果を弱めます。
２週間に１回は必ず掃除を。
（☞21，22ページ）

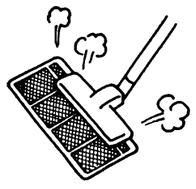

乳 幼児･お子様への気づかいを

乳幼児・お子様・お年寄り・病気のかたへは，周囲のかたが常に注意して室温や風向きの調節を。

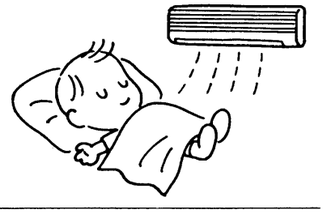

と きどき換気を

部屋を閉め切ることが多くなりますので，ときどき換気を。ガス器具といっしょに使う場合は特にご注意ください。

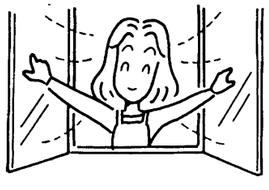

知っておいて いただきたいこと

冷房と室内の熱源

室内に冷房能力以上の熱源（多くの人が入る･熱器具を使う）がありますと，"設定室温"に到達しないことがあります。

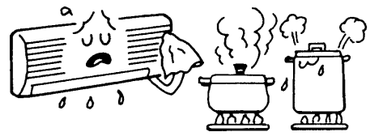

停電したときは

停電したあと再び電気がきても，保護回路の働きでエアコンは停止したままです。
運転を再開するときは，あらためて運転／停止ボタンを押してください。

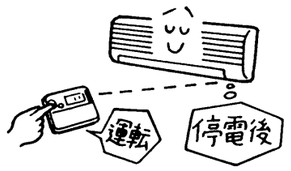

リモコンが使えないときは

「電池切れなどでリモコンが使えない…。」こんなときは〔応急運転〕スイッチを使って運転してください。

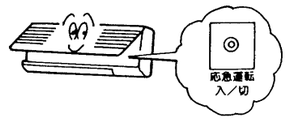

- 〔応急運転〕スイッチを押すと，前回の運転内容で運転します。
- 電源スイッチを「切→入」したのち，**〔応急運転〕スイッチで運転したときは，自動運転を行います。**（☞10ページ）

落雷のおそれがあるとき

落雷のおそれがあるときは，機械保護のため運転を停止にし，電源プラグも抜いてください。

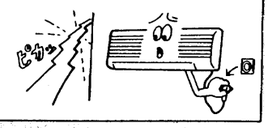

暖房能力について

- このルームエアコンは，外気の熱を吸収して室内に運び込むヒートポンプ暖房ですので，外気温が下がるにつれて暖房能力は低下します。この場合はインバーターの働きで圧縮機の回転数を上げ能力の低下を防ぎますが，それでも暖まりの悪いときは，他の暖房器具との併用をお勧めします。なお，ストーブなど高温になるものは，室内機の下で使わないでください。

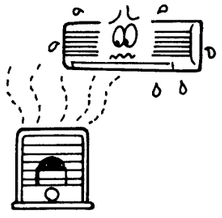

- エアコン暖房は，部屋全体を暖める暖房ですので，暖かく感じるまで少し時間がかかります。タイマーで早めに運転しておくことをお勧めします。（☞15，16ページ）

室外機について

- 運転を停止にしても，室外機のファンは電気品を冷やすために10～60秒間回り続けます。
- 暖房時には，室外機より凝縮水が流れ出ます。また，霜取り時には除霜水が流れ出ます。寒冷地ではこれらの凝縮水や除霜水が氷結してしまうこともありますので，室外機に設けてあるドレン口をふさがないでください。

積雪について

室外機の吸込口や吹出口が雪でふさがれますと，暖まりにくくなったり故障の原因になったりします。積雪地では防雪の処置をお願いします。

詳しくは，お買い上げの販売店にご相談ください。

お手入れ

お手入れのときのご注意

リモコンで"停止"にして
電源プラグも抜く

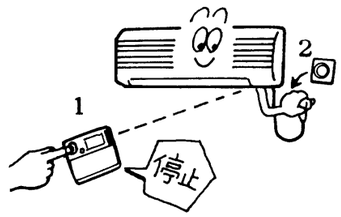

水をかけない

次のものは使わない(室外機も同様)

●ベンジン・シンナー・みがき粉など。
塗装面やプラスチックを傷めます。

●40℃以上のお湯で洗わないでください。
フィルターが縮んだり，プラスチックが変形したりすることがあります。

フィルターの外しかた

❶ "PUSH"部(左右2ヵ所)を押す。

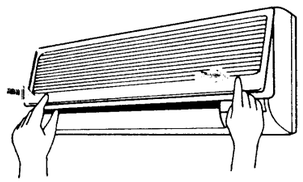

❷ 開いた前面パネルをカクッと止まる位置まで押し上げる。
(それ以上は押し上げないでください。)

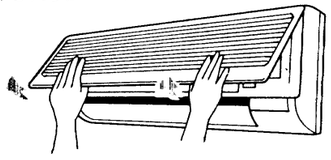

❸ フィルターを持ち上げツメを外したあと下に下げる。

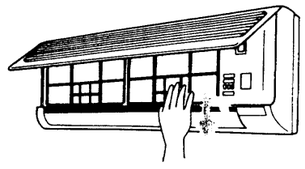

取り付けかた

❶ フィルターの㊦表示を手前にして，「外しかた」の逆の手順で取り付ける。

❷ 前面パネルを押して閉める。

❸ "PUSH"部を押して，前面パネルを固定する。

ご注意 フィルターを外したまま運転しないでください。機械にホコリが入り，故障の原因になります。

お手入れの方法

■室内機・リモコン

やわらかい布でからぶきしてください。

●化学ぞうきんをご使用の場合は，その注意書に従ってください。

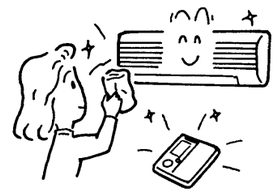

■フィルター

ムダな電気代を消費しないためにも2週間に1回は必ず掃除してください。

ホコリは掃除機で吸い取ってください。

●フィルターの汚れがひどく掃除機で取れないときは，空気清浄フィルターを外してから中性洗剤で洗ってください。中性洗剤を使ったあとは，よく水洗いをして陰干しし，再び空気清浄フィルターをセットしてください。

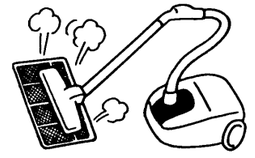

空気清浄フィルターは使い捨てです。
取り換え用空気清浄フィルター(ダブルエアクリーナー☞27ページ)をお買い求めのうえ交換してください。

長期間(1ヵ月以上)使わないとき

●**晴れた日に半日ほど"空清"で運転し，室内機の内部を乾かす。内部がぬれたままで長期間使わないとカビが発生しやすくなります。**
●**電源スイッチ(室内機)を"切"にして，電源プラグを抜いておく。**

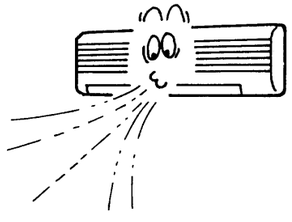

定期点検

半年〜１年に一度定期的に次の点検を行ってください。
もし，ご不審な点がありましたら，すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

コンセント 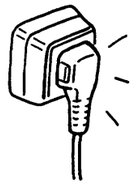	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？ （電源プラグとコンセントの間に"ゆるみ"がないことを確認してください。）
アース線	アース線が外れていたり，途中で切れたりしていませんか？
据付台 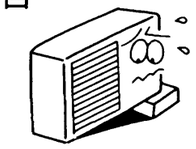	据付台が極端にさびている，あるいは室外機が傾いているなど，据え付けが不安定になっていませんか？

■点検整備

エアコンを数シーズン使いますと，内部が汚れ性能が低下することがあります。

使用状態によっては，ゴミやホコリで除湿水の排水経路を詰まらせることもあります。
通常のお手入れとは別に，点検整備をお勧めします。

●点検整備，費用など詳しいことは，お買い上げの販売店にご相談ください。

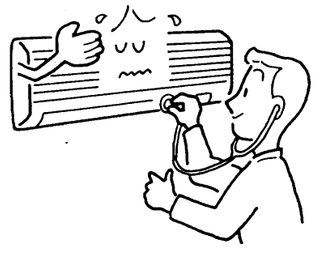

安全のため 必ずお守りください

電源は100V（ボルト）

100V以外の電源を使いますと電気部品が過熱したり，焼損する原因になります。また，電源プラグは確実に差し込んでください。
ゆるみがありますとプラグが過熱し思わぬ事故の原因になります。

電源プラグで運転・停止をしない

運転・停止は必ずリモコンで行ってください。
電源プラグの抜き差しで運転・停止をすると，感電などの危険があります。

棒などを入れない

室内・室外機の吹出口や吸込口に細い棒などを入れないでください。ファンが高速回転しているので危険です。

吹出口・吸込口をふさがない

室内・室外機の吹出口や吸込口をカーテンや他の障害物でふさがないでください。
性能が低下するばかりか故障の原因になります。

ヒューズは正しいアンペアのものを

（ブレーカーが設置されてなく，図のような安全器をお使いの場合）

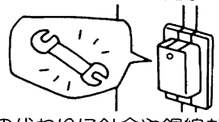

ヒューズの代わりに針金や銅線などを使わないでください。
故障や火災の原因になります。

改造しない

電源プラグの改造や，電源コードの延長は絶対にしないでください。思わぬ事故の原因になります。
また，電源コードはステップルなどで固定せず，電源コードにゆとりを持たせ，電源プラグに力がかからないようにしてください。いたみますと，焼損や漏電のおそれがあります。

風を直接，長時間お肌にあてない

からだによくありません。特におやすみ時にはご注意ください。

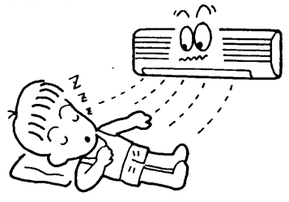

水をかけない

室内機に直接水をかけて掃除することは絶対しないでください。漏電や感電の恐れがあります。

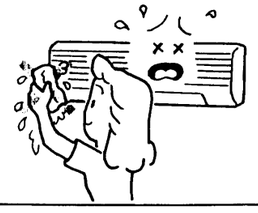

サービスを依頼する前に……

故障かな？と思ったら

次のことをお調べください。

	参照ページ
❶電源スイッチが"切"になっていませんか？	9ページ
❷リモコンが電池切れになっていませんか？	5ページ
❸電源プラグが差し込まれていますか？	9ページ
❹ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか？	—
❺停電ではありませんか？	20ページ

❶フィルターにホコリが詰まっていませんか？	19ページ
❷"設定室温"のセットは適正になっていますか？	12ページ
❸上下風向板は運転内容に合った正しい位置(赤マーク，青マーク)になっていますか？	13ページ
❹室内・室外機の吹出口や吸込口を障害物などでふさいでいませんか？	24ページ
❺風速が"静か"になっていませんか？	11ページ

■以上のことをお調べになり，それでも具合の悪いときや下表のような現象が出たときは，電源プラグを抜き，すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。アフターサービスについては28ページをご覧ください。

こんなときは，すぐ販売店へ

- ●ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。
- ●スイッチの動作が不確実。
- ●誤ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった。
- ●コードの過熱やコードの被覆に破れがある。
- ●室内機表示部のタイマーランプが点滅している。(点滅回数で故障原因がわかりますので，電源プラグを抜く前に点滅回数をご確認の上ご連絡ください。)

これは故障ではありません。

こんな場合	
「シュルシュル」「シャー」「ボコボコ」「プシュ」という音	冷凍液がパイプの中を流れる音と，流れの方向を切り換えるときの弁の音です。
「キシキシ」という音	温度変化でエアコン自体が膨張・収縮する音です。
「バサバサ」という音	運転開始時など，室内ファンの回転数が変わるためです。
運転音が変わる	室温の変化に応じて，運転パワーが変わるためです。
霧が出る	室内の空気がエアコンの冷気で急速に冷やされて霧になるためです。
室外機から湯気が立つ	霜取り運転で解けた霜が蒸発するためです。
においがする	室内の空気に含まれているタバコ・化粧品・食品などいろいろなにおいがエアコンに付着し，これが吹き出すためです。
"停止"にしても室外機が動いている	オートフレッシュ除霜（"暖房"を停止するとマイコンが室外機の霜付き状態をチェックし，必要に応じ自動霜取り運転を指令する機能）が働いているためです。

別売品について

ダブルエアクリーナー

SP-CFWCS　標準価格2,100円 税別

1セット各一個

あらゆる臭いを吸収する特殊活性炭練込みのコルゲート状脱臭フィルターと，目に見えない小さなチリまで吸収する静電フィルターのセットです。２つのフィルターの働きで，クリーンでからだにやさしい空気をお届けします。

香りパック

エアコンのフィルターに取り付けて使います。ヒノキの芳香成分〔フィトン・チッド〕を配合。フィトン・チッドは，森林浴効果で気分をリフレッシュしたり，空気中の嫌なにおいを抑えたり，また，カビを抑える働きもあるといわれています。

SP-AP1
標準価格1,000円 税別

1セット２袋入り

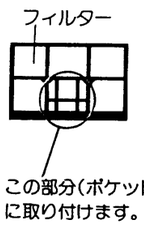

テレコントローラーセット品

テレコントローラーセット品を図のように増設しますと，外出先のプッシュホン式電話機から，エアコンの入・切ができる便利なシステムです。

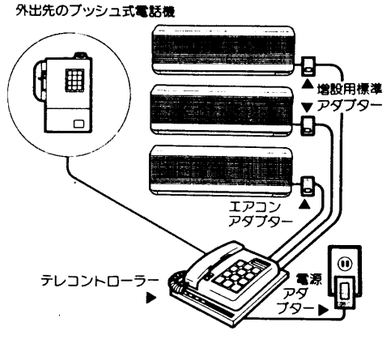

テレコントローラーセット品 RAR-TC1　標準価格50,000円 税別		
1	テレコントローラー	1台
2	電源アダプター	1個
3	エアコンアダプター	1個
4	電話回線用機ひも	3m
5	取付金具	1個

- テレコントローラー１台で３台までのエアコンの入・切が可能です。
- 音声で応答します。
- 確認番号方式でいたずらを防止します。
- 在宅時は集中リモコンとして使えます。
- 自動着信機能付きです。
- 迷惑電話をシャットアウトするプライベート呼び出し機能付きです。
- 本体は卓上でも壁掛けでも使えます。
- 増設用標準アダプター（HA-S100TSA形）については，カタログをご覧ください。

アフターサービスと保証

アフターサービスについて

使用中に異常が生じたときは，直ちに電源プラグを抜き，お買い上げの販売店に修理を依頼してください。（☞25，26ページ）
アフターサービスをお申しつけいただくときは，右のことをお知らせください。

形　　名	CRS-25EX
故障状態	できるだけ詳しく
道　　順	付近の目印も

アフターサービスでお困りの場合は

アフターサービスについてご不明の場合，その他お困りの場合は，お買い上げの販売店か別紙（黄色用紙，「ご相談窓口一覧表」）のご相談窓口にお問い合わせください。

転居されるときは

ご転居により，お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は，前もって販売店にご相談ください。
ご転居先での日立家電品取扱店を紹介させていただきます。

再据付工事のお申し込みは

販売店に再据付工事（転居または別の部屋への移設）を依頼する場合は，据付工事の繁忙期に当たる夏期は工事が遅れぎみになりますので，できるだけ避けるようお願いいたします。
また，据付工事は専門の技術が必要です。費用など詳しいことは，お買い求めの販売店にご相談ください。

保証について

この商品は保証書付きです。

保証書は，販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので，記載内容をご確認いただき，大切に保存してください。

保証期間はお買い上げの日から１年間です。

（ただし，冷凍サイクル部分は３年間です。）
なお，保証期間中でも有料になることがありますので，保証書をよくお読みください。

保証期間経過後の修理については，販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は，お客様のご要望により修理いたします。費用など詳しいことは，お買い求めの販売店にご相談ください。
当社は，販売店からの注文により，補修用性能部品を販売店に供給します。

補修用性能部品の保有期間について

エアコンの補修用性能部品の最低保有期間は，製造打切後９年です。

この期間は通商産業省の指導によるものです。
性能部品とは，その製品の機能を維持するために必要な部品です。

据え付けについて

据付工事や電気工事は専門の技術が必要ですので，販売店に依頼してください。(据付工事や電気工事の費用など詳しいことは，お買い求めの販売店にご相談ください)。据付場所や電源コンセントの取り付け位置については，販売店とよく相談して決めてください。なお，アースは感電防止のほか静電気のいたずらや雑音を防ぐ効果もありますので，必ず設置してください。

据付場所

●除湿水排水ホースから除湿水が出ますので，水はけのよい場所をお選びください。
●室内機およびリモコンは，テレビやラジオから１ｍ以上離してください。

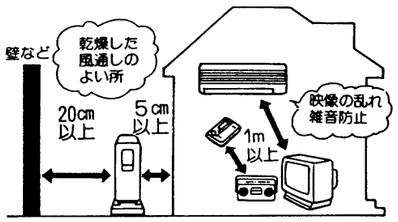

●可燃性ガスの漏れるおそれのある所や，蒸気・油煙などの発生する所で使わないでください。(引火や爆発のおそれがあります。)
●ルームエアコンは日本工業規格(JIS C9612)に基づき，一般の家庭でご使用いただくために製造されたものです。従って特殊な用途(例えば電子機器や精密機器の維持，食品・毛皮・美術骨董品の保存，生物の培養・栽培飼育など)にはご使用にならないでください。
●海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯，油煙の多い所，電磁波を発生する病院や作業場，粉末や塵埃の多い工場など，周辺環境が特殊な場所でご使用になる場合は，お買い上げの販売店とよく相談してください。

電源について

●電源は配電盤からエアコン専用に引いた回路をお使いください。

アースについて

●万一漏電したときの感電防止のために，アースは必ずしてください。
アースをしますと，感電防止のほかに製品に触れたときに感じる静電気のいたずらや，リモコン操作時にテレビ，ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

●次のような所にアース線を接続しないでください。
①水道管
②ガス管
爆発のおそれがあります。
③電話線のアースや避雷針
落雷のとき大きな電流が流れ危険です。

●漏電しゃ断器について
据付場所によっては，アースのほかさらに漏電しゃ断器を設置することが法規で義務づけられています。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

騒音にもご配慮を

●据え付けにあたっては，エアコンの重量に十分耐える場所で，騒音や振動が増大しないような場所をお選びください。
●室外機の吹出口からの冷・温風や騒音が隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。
●室外機の吹出口付近に物を置きますと，機能低下や騒音増大のもとになりますので，障害物は置かないでください。
●エアコンを使用中に異常な音にお気づきの場合は，お買い上げの販売店にご相談ください。

仕　様

形　名		室内機	室外機
		CRS-25EX	CRC-25EX
電源		単相100V	
定格周波数		50Hz・60Hz共用	
冷房能力(kW)		2.5	
冷房面積の目安(㎡)	鉄筋アパート南向き洋室	17	
	木造南向き和室	11	
暖房標準能力(kW)		3.6	
暖房面積の目安(㎡)	鉄筋アパート南向き洋室	16	
	木造南向き和室	13	
運転電流(A)	冷房	11.1	
	暖房	13.3	
消費電力(kW)	冷房	0.995	
	暖房標準	1.195	
運転音(dB)	冷房	34	41
	暖房	38	42
外形寸法(mm)(高さ×幅×奥行)		298×815×175	520×695×210
製品重量(kg)		8	29
付属品		空気清浄フィルター……1セット	

●この仕様表は，JIS(日本工業規格)にもとづいた数値です。